1

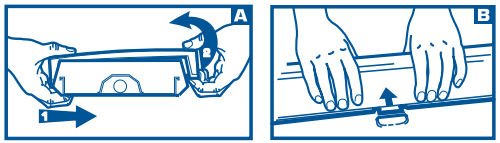

A Remove diffuser from housing by sliding diffuser to one side, then lift up opposite side over flange as shown.
B Remove wireway from housing by squeezing wireway to disengage from retaining slots.

A Retirer le diffuseur du boîtier en le glissant d'un côté, puis soulever le côté opposé par dessus le rebord, tel qu'illustré.
B Pour retirer le passe-fils du boîtier, il suffit d'appuyer sur celui-ci pour le dégager des rainures de retenue.

A Saque el difusor de la carcasa deslizándolo a un lado, luego levante el lado opuesto sobre el reborde como mostrado.lots.
B Saque el canal de alambres apretando el canal de alambres para soltarlo de las ranuras retenedoras.

2

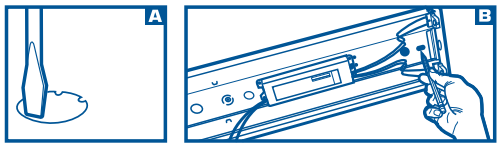

A Remove knockout from center of fixture housing as shown.
B With power off, lift fixture housing to ceiling, centering knockout over outlet box and parallel to walls. Mark ceiling with pencil for mounting holes through (2) 1/4" x 3/8" slots. Drill 1/8" pilot hole at each location (if drill did not encounter ceiling joist, enlarge hole in ceiling to accommodate toggle bolt).

A Enlever la débouchure située au milieu du boîtier, tel qu'illustré.
B Le courant électrique étant coupé soulever le boîtier de l'appareil jusqu'au plafond, centrer la débouchure sur la boîte de sortie, en parallèle aux murs. Tracer une marque au plafond à l'aide d'un crayon par les (2) fentes de ¼ po x 3/8 po pour indiquer l'endroit de montage. Percer un trou préliminaire de 1/8 po à chaque endroit (si la perceuse ne rencontre pas une solive de plafond, agrandir le trou et employer un boulon à ailettes).

A Quite el "knockout" del centro de la carcasa del luminario como mostrado.
B Con electricidad apagada levante la carcasa del luminario hacia el techo, centrando el "knockout" sobre a caja de toma de corriente y paralela a las paredes. Con un lápiz marque el techo a ubicación de montaje a través de las (2) ranuras ¼"x 3/8". Taladre un agujero piloto de 1/8" en cada posición (si el taladro no encuentra la viga del techo, amplié el agujero en el techo para acomodar pernos de expansión).

3

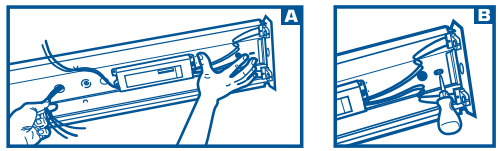

A With power off, hold fixture up to outlet box and pull wires into fixture housing through the knockout hole.
B Secure fixture housing at each end to ceiling with #10 wood screws or toggle bolts, depending on structural conditions.

A Le courant électrique étant coupé, soulever l'appareil jusqu'à la boîte de sortie et acheminer les fils dans le boîtier de l'appareil par l'entrée de la débouchure.
B Fixer le boîtier au plafond à chaque extrémité à l'aide de vis à bois #10 ou des boulons à ailettesselon les conditions de la structure

A Con la electricidad apagada, sostenga el luminario hacia la caja de toma de corriente y jale los alambres dentro de la carcasa del luminario por el agujero del "knockout".
B Según las condiciones estructurales, asegure la carcasa al techo con tornillos de madera #10 o pernos de expansión en cada extremo de la carcasa.

4

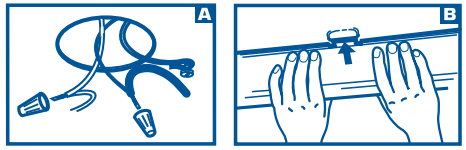

A With power off, make power supply connections as shown (attach ground wire to green ground screw, connect supply wires, black to black and white to white with wire nuts).
B Replace wireway cover tabs in fixture housing (make sure no wiring is pinched under cover).

A Le courant électrique étant coupé, effectuer le raccordement tel qu'illustré (fixer le fil de mise à la terre à la vis de MALT, connecter les fils d'alimentation, noir au noir et blanc au blanc à l'aide de capuchons de connexion).
B Replacer les pattes du couvercle de fermeture de la tôle en U dans le boîtier de l'appareil (s'assurer qu'aucun fil n'est coincé sous le couvercle).

A Con la electricidad apagada, haga las conexiones eléctricas como mostrado. (sujete el alambre de conexión a tierra al tornillo de tierra verde, conecte los alambres de suministro, negro a negro y blanco a blanco con capuchones de alambres.
B Reemplace las lengüetas de la cubierta del canal del alambrado en la carcasa del luminario (asegúrese que ningún alambre estén pinchados bajo la cubierta).

5

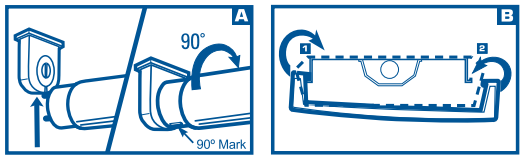

A Install lamps, insert pins of the T5HO linear lamp into sockets and rotate 90º, mark on lamp must be as shown.
B Install diffuser by hooking one side on housing flange. Carefully shift and lift opposite side over housing flange as shown.

A Installer les lampes, insérer les broches de la lampe linéaire T5HO dans les douilles et tourner. La marque de 90 ° sur la lampe doit être visible.
B Installez le diffuseur en accrochant un des côtés de la bride du boîtier à un crochet. Soulevez et placez prudemment le côté opposé par-dessus la bride du boîtier tel qu'illustré.

A Instale las lámparas, inserte las clavijas de la lámpara lineal T5HO en los enchufes y gire. La marca de 90° debe ser vista.
B Instale el difusor al enganchar un lateral en el reborde de la carcasa. Gire y levante cuidadosamente el lateral opuesto sobre el reborde de la carcasa tal como se indica.

BALLAST INFORMATION

- **TYPE:** MVOLT Electronic
- **POWER FACTOR:** High
- **WHERE TO USE:** Commercial Only
- **START:** Programmed Start
- **MIN. STARTING TEMR.:** -20°F (-28°C)

Commercial-grade ballast: Ballast complies with FCC part 18 non-consumer equipment. May cause interference with residential appliances.

To Replace Ballast:
CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN

Bulbs needed (Sold seperately)
Recommended for use with:
(2) F54T5HO (54 Watt T5 High Output) bulbs that have an average 25,000 hours life.
Approx. 7939 Delivered Lumens

INFORMATION SUR LE BALLAST

- **TYPE :** MVOLT Electronique
- **FACTEUR PUISSANCE :** Haute
- **LIEU D'UTILISATION :** Commercial Seulement
- **TEMPS D'ALLUMAGE :** Démarrage Programmé
- **TEMPÉRATURE MIN. TID'ALLUMAGE :** -20°F (-28°C)

Ballaste pour usage commercial : La ballaste respecte la norme FCC partie 18 sur les équipements à des fins autres que la consommation. Peut provoquer des interférences avec les appareils électrodomestiques.

Pour Remplacer le Ballast :
CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ

Lampes requises (Vendues séparément)
Usage recommandé avec :
(2) ampoules F54T5HO avec une durée de vie moyenne de 25 000 heures
Env. 7939 Lumens Livré

INFORMACIÓN DEL BALASTRO

- **TIPO:** MVOLT Electrónico
- **FACTOR POTENCIA:** Alta
- **DONDE UTILIZAR:** Comercial Solamente
- **TIEMPO DE ARRANQUE:** Encendido Programado
- **TEMPERATURA MÍNIMA DE ARRANQUE:** -20°F (-28°C)

Balastro comercial: El balastro cumple con las exigencias de la parte 18 de la FCC referida a equipos de distribución. Puede causar interferencia con electrodomésticos residenciales.

Para reemplazar el balastro:
CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO

Lámparas necesitadas (Vendidas por separado)
Recomendado para uso con:
(2) F54T5HO bombillas con una vida útil promedio de 25.000 horas
7939 Lumens Entregado Aprox.

***WARRANTY** Your prompt product registration on www.lightahome.com confirms your right to the protection available under the terms and conditions of your Acuity Brands Lighting, Inc. limited warranty.

***GARANTIE** Un enregistrement rapide sur le site lightahome.com confirmera vos droits à la protection offerte d'après les termes et conditions de vente de votre garantie limitée de Acuity Brands Lighting, Inc..

***GARANTÍA** Su registro puntual del producto en lightahome.com confirma su derecho a la protección disponible bajo los términos y condiciones de su garantía de Acuity Brands Lighting, Inc. limited.

LIGHTAHOME.com
SMART LIGHTING FOR YOUR HOME

⚠ WARNING

RISK OF PERSONAL INJURY - READ and follow all WARNINGS and installation instructions.
Keep or provide to owner for future reference.
Risk of cuts: Wear gloves to prevent cuts or abrasions when removing from carton, handling, installing, and maintaining this product.
Risk of electric shock: This product must be installed in accordance with the applicable installation code by a person familiar with the construction and operation of the product and hazards involved.
Caution Risk of Fire: Minimum 90º C supply conductors. Consult a qualified electrician to ensure correct branch circuit conductor.
Lithonia Lighting, a division of Acuity Brands Lighting Inc., assumes no responsibility for claims arising out of improper or careless installation or handling of this product.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURES – VEUILLEZ LIRE et suivre attentivement tous les AVERTISSEMENTS et toutes les directives d'installation. Conserver ou remettre au propriétaire pour référence ultérieure.
Risque de coupures : Porter des gants afin d'empêcher les coupures ou les éraflures en retirant le produit de l'emballage, pour l'installation et l'entretien de ce produit.
Risque de choc électrique : Ce produit doit être installé conformément aux codes en vigueur applicables par une personne au courant de la construction et du fonctionnement du produit et des risques impliqués.
Mise en garde, risque d'incendie : Les fils d'alimentation doivent être approuvés pour un minimum de 90 °C. Pour confirmer si les conducteurs du circuit électrique sont conformes, consulter un électricien qualifié.
Lithonia Lighting, une division de Acuity Brands Lighting Inc., décline toute responsabilité pour des réclamations résultant d'une installation ou d'une manipulation inadéquate ou négligente de ce produit.

⚠ ADVERTENCIA

RIESGO DE LESIÓN PERSONAL - LEA y siga todas las ADVERTENCIAS e instrucciones de instalación. Consérvelas o provéaselas al dueño para futura referencia.
Riesgo de cortaduras: Use guantes para prevenir cortaduras o abrasiones mientras lo saca del cartón y en el manejo, instalación, y mantenimiento de este producto.
Riesgo de Descarga Eléctrica: Este producto debe ser instalado de acuerdo con el código de instalación aplicable por una persona familiar con la construcción y la operación del producto y riesgos relacionados.
Precaución al Riesgo de Fuego: Los conductores de suministro deben ser de un mínimo de 90 ° C. Consulte a un electricista calificado paraasegurar que el conductor de circuito de rama sea el correcto.
Lithonia Lighting, una división de Acuity Brands Lighting Inc, no asume ninguna responsabilidad de reclamaciones que provienen de la instalación impropia o descuidada o en el manejo de este producto.

If lamp is marked Hg it contains Mercury.
Follow disposal laws. See WWW.LAMPRECYCLE.ORG

Si la lampe indique Hg une teneur en mercure.
Suivre les lois sur l'élimination des déchets.

Si la lámpara esta marcada Hg en que contiene Mercurio.
Siga leyes de disposición.